




Diam 24 one design

Pose filet de clapet

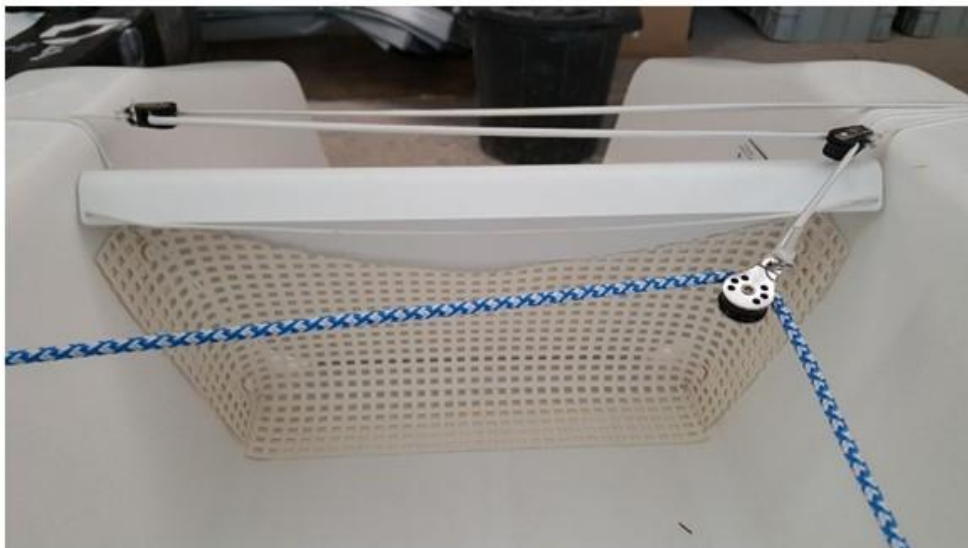


ADH Inotec – Diam 24 One Design – D24OD

Outils nécessaires :

- Mastic PU type Sica
- Paire de ciseaux
- Chiffon
- Acétone



Contenu du Kit :

- 1 filet de clapet prédécoupé
- 4 champignons à couper
- 2 gabarits de pose des champignons (Bâbord et Tribord)

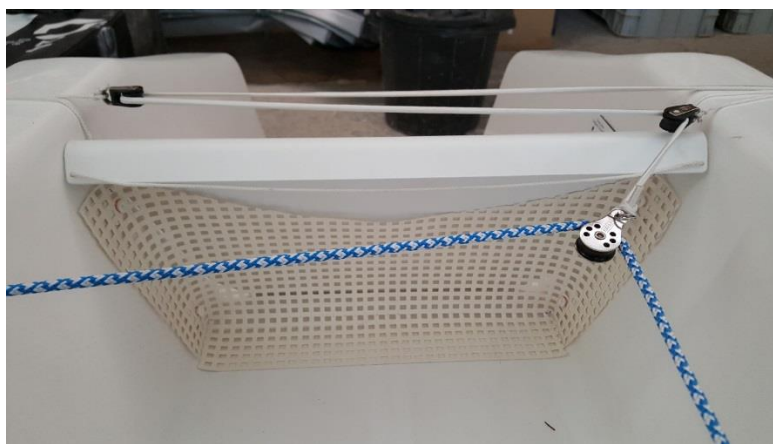

Pose des champignons :

Le filet de clapet se situe sous le clapet sous le bras arrière. Il est conseillé de poser les champignons bateau démonté, ça facilitera l'accès au clapet.

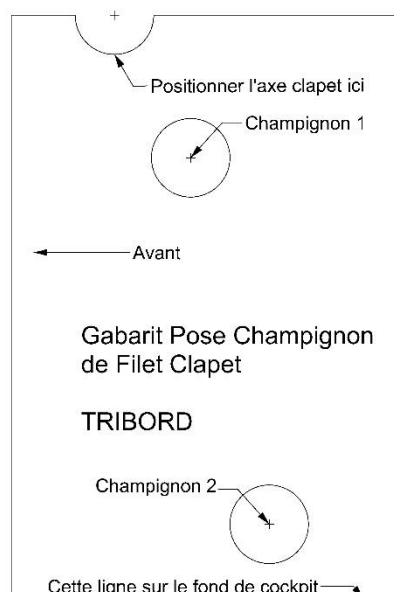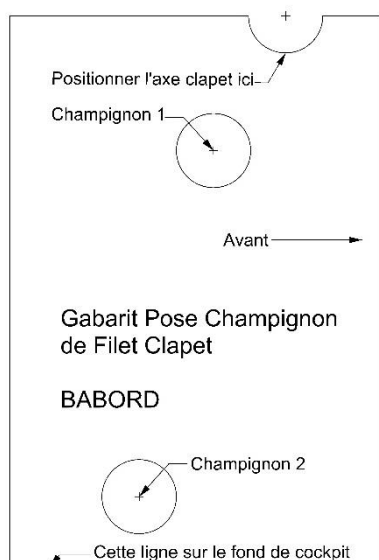

ADH Inotec – Diam 24 One Design – D24OD

- 1) Découper les gabarits en papier, détourer les cercles pour les champignons et le demi-cercle pour positionner l'axe du clapet
- 2) Mettre en position le gabarit sur les flancs de cockpit en prenant en compte les indications écrites dessus (axe clapet et ligne de fond de cockpit)
- 3) Tracer au crayon à papier la position des champignons
- 4) Nettoyer la surface à l'acétone sans effacer les traces de crayon
- 5) Appliquer un cordon de mastic PU sur le champignon et le coller à sa place
- 6) Attendre 24 h avant de mettre en place le filet de clapet sur les champignons

